

5 Использование изделия

5.1 Качели используются в бытовых условиях.

Внешний вид и функциональность качелей в течение срока эксплуатации в значительной степени зависит от соблюдения потребителем условий эксплуатации.

Для фиксации спинки в вертикальном положении необходимо цепь поз. 13 зацепить за крючок поз. 14, установленный на боковинах поз. 4 и поз. 8.

Для откидывания спинки качелей на требуемый угол используйте цепь поз. 13, меняя звенья на крючке поз. 14.

Для фиксации спинки в разложенном положении снимите цепь поз. 13 с крючка поз. 14, опустите спинку поз. 6 на дугу поз. 15 и защелкните фиксаторами поз.12.

5.2 При уходе за поверхностями качелей должны применяться средства и способы, соответствующие характеру материала покрытия. При чистке не применяйте твердые приспособления.

Мягкая сухая ткань прекрасно подойдет для чистки качелей после загрязнения. Мыть/чистить металлические элементы и тент тканевый можно губкой, смоченной в слабом мыльном растворе. Рекомендуется очищать любую часть изделия как можно скорее после загрязнения.

Не использовать хлорсодержащие, кислотные, абразивные добавки.

Рекомендуется снимать с качелей мягкие элементы в случае внешних осадков, а также зимой. В зимний период хранение качелей рекомендуется в сухом, защищенном от попадания осадков, месте.

5.3 ВНИМАНИЕ! В случае сильного ветра, снимайте тент тканевый и мягкие элементы, т.к. возникающая парусность из-за большой площади тента может привести к опрокидыванию качелей с последующей поломкой и загрязнению мягких элементов.

6 Хранение, транспортирование, утилизация

6.1 Качели должны храниться в сухих, чистых, закрытых помещениях с естественной вентиляцией, и должны быть защищены от механических повреждений и действия химически активных веществ.

6.2 Качели транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

6.3 После истечения срока службы качелей и при невозможности их дальнейшей эксплуатации, составные части качелей подлежат сдаче в «Утильсырьё» и «Втормет».

7 Гарантии изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации каркаса – 18 месяцев со дня продажи конечному потребителю, мягких элементов и тента – 6 месяцев, при условии соблюдения условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

7.2 Срок службы - 3 года.

7.3 Юридический адрес изготовителя:

212030 Республика Беларусь г. Могилев, ул. Гришина, 96

Тел.: (0222) 650-740, 650-732, Факс (0222) 650-741

Сайт предприятия www.olsa.by E-mail: Olsa@olsa.by

Печать комплектовщика метизов

*Выпускает широкий
различных размеров и*

- кровати раскладные;
- кресла складные и
- кресла-качалки и
- качели садовые и качели детские;
- столы складные и наборы кемпинговой мебели;
- наборы террасной мебели и мебели для гостиных;
- сушилки и гладильные доски;
- кровати медицинские и бытовые, комбинированные;
- палатки торговые, навильоны и др.

ОАО «Ольса»

*ассортимент товаров для отдыха и быта
модификаций:*

*кресла-шезлонги;
кресла-кровати;*



*Открытое акционерное общество «Ольса»
Республика Беларусь*

**Руководство по эксплуатации ИЯУБ 62.21.00.000 РЭ
качелей садовых ИЯУБ 62.21 «Ричард»**



Рисунок 1

1 Основные сведения об изделии

1.1 Качели садовые ИЯУБ 62.21 «Ричард», в дальнейшем – качели, предназначены для домашнего отдыха на открытом воздухе и соответствуют требованиям ТУ РБ 05894597.409-96, ГОСТ 19917-2014.

Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, если это необходимо для совершенствования технологии и улучшения качества, без предварительного уведомления покупателя.

1.2 Внешний вид качелей приведен на рисунке 1. Качели состоят из сборно-разборного металлического каркаса, тента тканевого и мягких элементов.

Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 018.01 00587 со сроком действия с 01.11.2021 по 30.10.2026 зарегистрирована органом по сертификации, Слуцким ЦСМ, 223610 г. Слуцк, ул. Молодежная 6, тел. 4-57-71.


2 Основные технические данные

2.1 Качели рассчитаны на равномерно распределенную нагрузку не более 280 кг.

Габаритные размеры качелей (длина х ширина х высота), мм:.....2365±20 х 1380±20 х 1665±20.

Масса качелей 50,8 кг.

2.2 Перечень основных материалов, применяемых для изготовления и упаковки качелей: труба и проволока стальная, полипропилен, краска порошковая полиэфирная, ткань набивная, ткань с водоотталкивающей отделкой, пенополиуретан эластичный, картон, пленка полиэтиленовая.

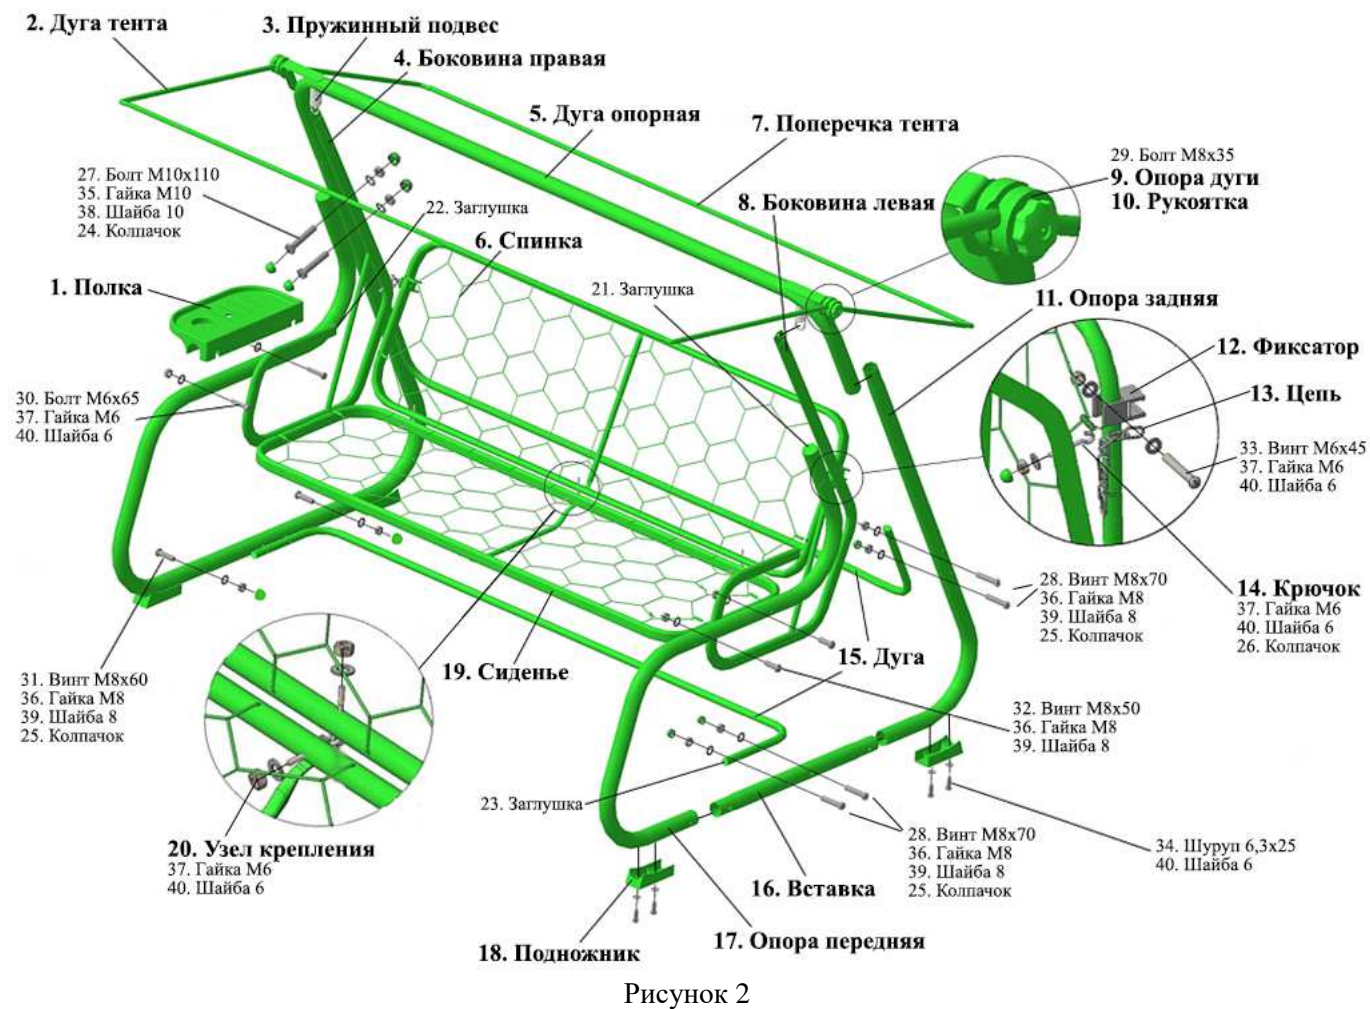

19



Установите на головки болтов и гайки колпачки (смотри рисунок 2).

20




Мягкие боковины зафиксируйте на боковинах и сиденье с помощью застежек текстильных.
На сиденье и спинку уложите мягкий элемент, зафиксировав его с помощью завязок.

21




Качели готовы к эксплуатации. Приятного отдыха!!!

13

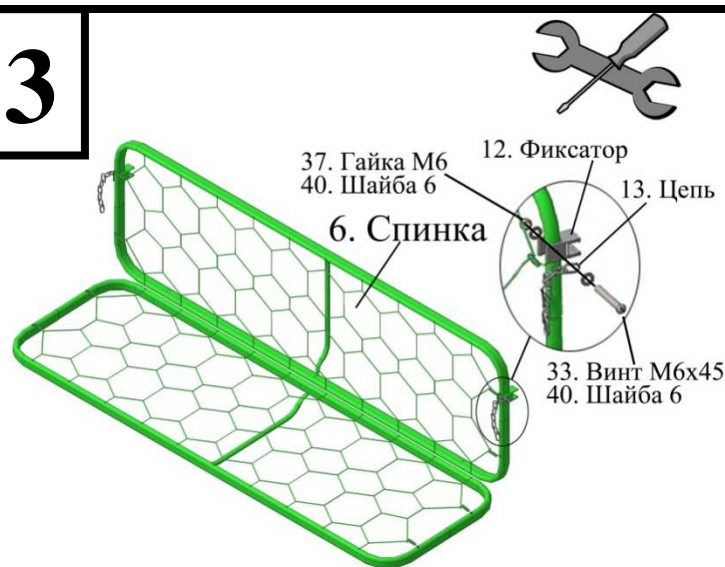

На спинку с обеих сторон установите пластиковый фиксатор и цепь. Соединение производится при помощи винтов, гаек и шайб. Затяните гайки до упора.


14

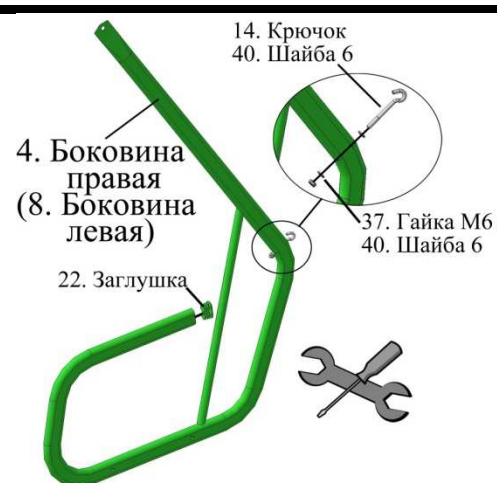

Установите заглушки в боковину правую и боковину левую.


На боковину правую и боковину левую установите крючки, закрепив их при помощи гаек и шайб. Затяните гайки до упора.

15

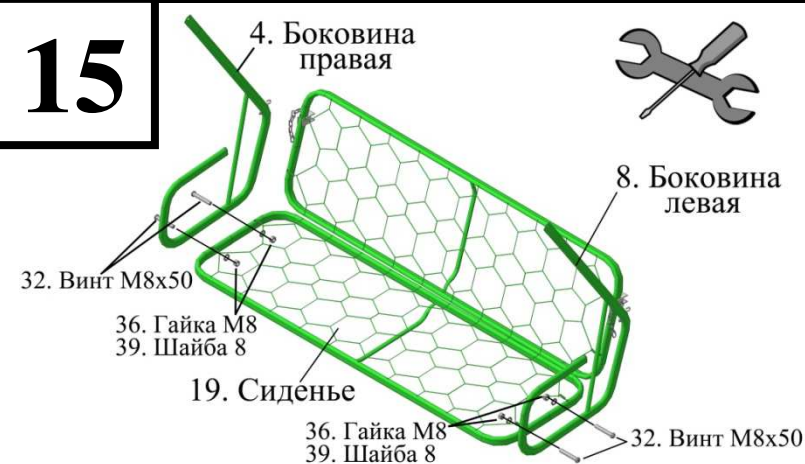


На соединенные сиденье со спинкой закрепите боковину правую и боковину левую винтами, гайками и шайбами. Боковина правая отличается от левой расположением пуклевки и углублением под головку винтов. При сборке пуклевки должны быть расположены снаружи сидения. Затяните гайки до упора.

16

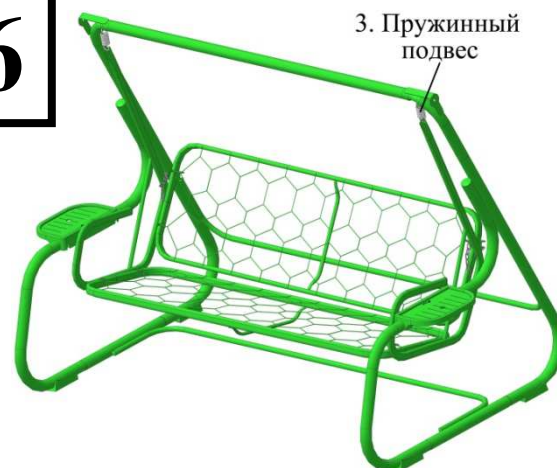


На пружинные подвесы подвесьте соединенные боковины с сиденьем и спинкой.

17

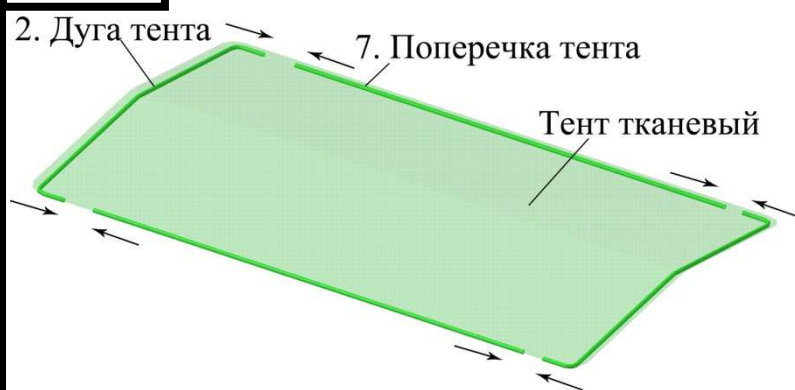

Сборка тента: Дуги тента и поперечки тента вставьте в накладки тканевого тента. Поочередно соедините между собой дуги тента и поперечки тента. Карманы тканевого тента наденьте на углы тента.

18

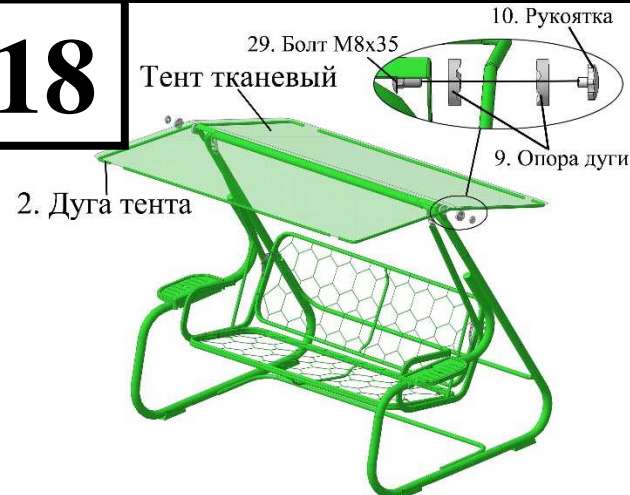

Дуги тента вставьте в пластиковые опоры дуг, болты вставьте с внутренней стороны качелей, закрепите соединение с наружной стороны пластиковыми рукоятками. Опоры дуг должны располагаться на одинаковом расстоянии от поперечек тента.

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки качелей:

- каркас в разобранном виде..... 1 шт.;
- тент тканевый 1 шт.;
- мягкие элементы (мягкий элемент и две боковины)..... 1 компл.;
- руководство по эксплуатации..... 1 экз.

Дополнительная комплектация: тент противомоскитный..... 1 шт.

3.2 Каркас в разобранном виде включает в себя:

- | | | | |
|---------------------|---------|------------------|----------|
| 1. Полка | - 2 шт. | 21. Заглушка | - 2 шт. |
| 2. Дуга тента | - 2 шт. | 22. Заглушка | - 2 шт. |
| 3. Пружинный подвес | - 2 шт. | 23. Заглушка | - 4 шт. |
| 4. Боковина правая | - 1 шт. | 24. Колпачок | - 8 шт. |
| 5. Дуга опорная | - 1 шт. | 25. Колпачок | - 12 шт. |
| 6. Спинка | - 1 шт. | 26. Колпачок | - 2 шт. |
| 7. Поперечка тента | - 2 шт. | 27. Болт М10х110 | - 4 шт. |
| 8. Боковина левая | - 1 шт. | 28. Винт М8х70 | - 8 шт. |
| 9. Опора дуги | - 4 шт. | 29. Болт М8х35 | - 2 шт. |
| 10. Рукоятка | - 2 шт. | 30. Болт М6х65 | - 4 шт. |
| 11. Опора задняя | - 2 шт. | 31. Винт М8х60 | - 4 шт. |
| 12. Фиксатор | - 2 шт. | 32. Винт М8х50 | - 4 шт. |
| 13. Цепь | - 2 шт. | 33. Винт М6х45 | - 2 шт. |
| 14. Крючок | - 2 шт. | 34. Шуруп 6,3х25 | - 8 шт. |
| 15. Дуга | - 2 шт. | 35. Гайка М10 | - 4 шт. |
| 16. Вставка | - 2 шт. | 36. Гайка М8 | - 16 шт. |
| 17. Опора передняя | - 2 шт. | 37. Гайка М6 | - 14 шт. |
| 18. Подножник | - 4 шт. | 38. Шайба 10 | - 4 шт. |
| 19. Сиденье | - 1 шт. | 39. Шайба 8 | - 16 шт. |
| 20. Узел крепления | - 3 шт. | 40. Шайба 6 | - 32 шт. |

Примечание: 1. Номера перечислений соответствуют позициям на рисунке 2.

2. Комплектующие поз. 3, 9, 10, 12 – 14, 18, 20 – 40 упакованы в пакет.

4 Подготовка изделия к использованию

4.1 Снимите упаковку. При распаковке рекомендуется использовать малярный нож, кухонный нож или ножницы.

4.2 Проверьте комплектность.

4.3 Для сборки качелей потребителю понадобится следующий инструмент: рожковые ключи или головки с трещеткой на 10, 13 и 17 в количестве двух штук каждой, плоская отвертка, крестовая отвертка.

4.4 Ниже приведен поэтапный процесс сборки качелей.

ВНИМАНИЕ! При сборке качелей предварительно наживите гайки на болты и винты и только после полной сборки затяните их до упора.

1




В опоры передние сверху установите заглушки, внизу закрепите подножники шурупами и шайбами.

2




На опорах задних закрепите подножники шурупами и шайбами.

7

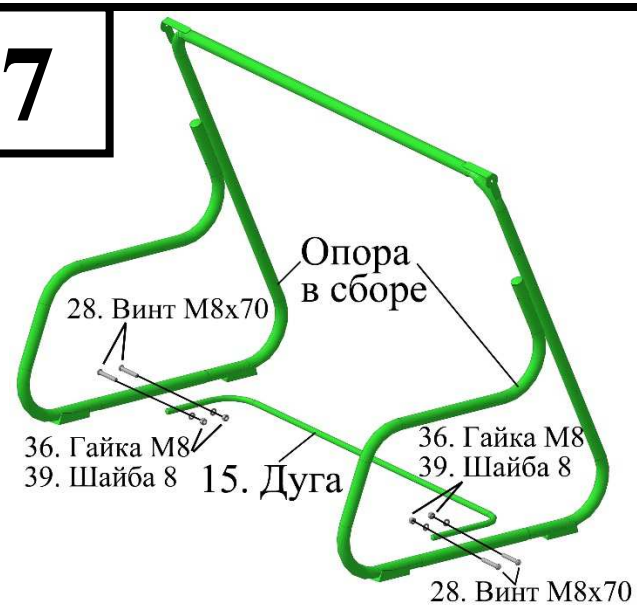


Опоры в сборе соедините внизу дугой, присоединив ее винтами, гайками, шайбами.

8

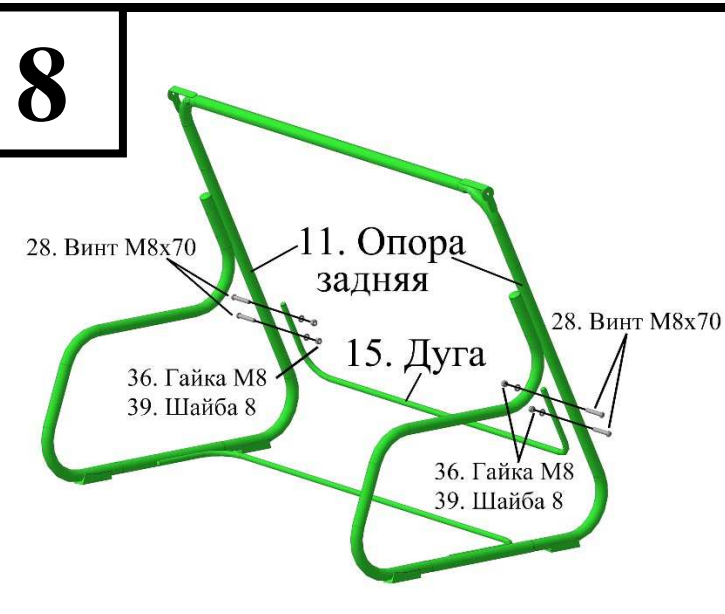


К опорам задним присоедините вторую дугу винтами, гайками, шайбами.

3

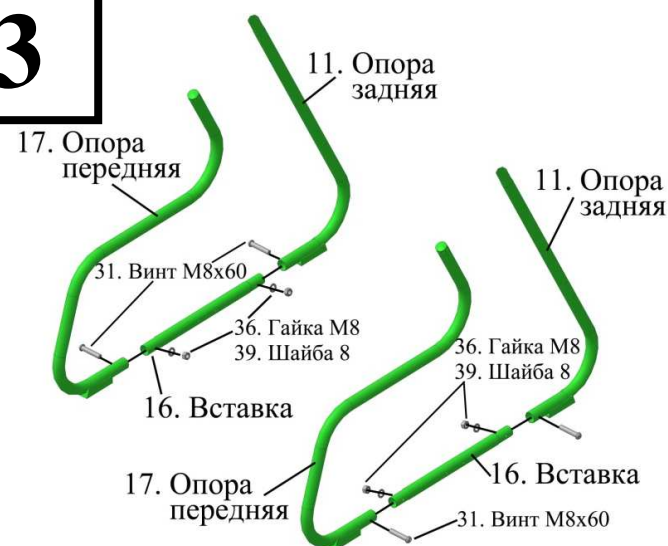


Во вставки с двух сторон вставьте опоры передние и опоры задние.
Соедините вставки с опорами передними и задними при помощи винтов, гаек, шайб.

4

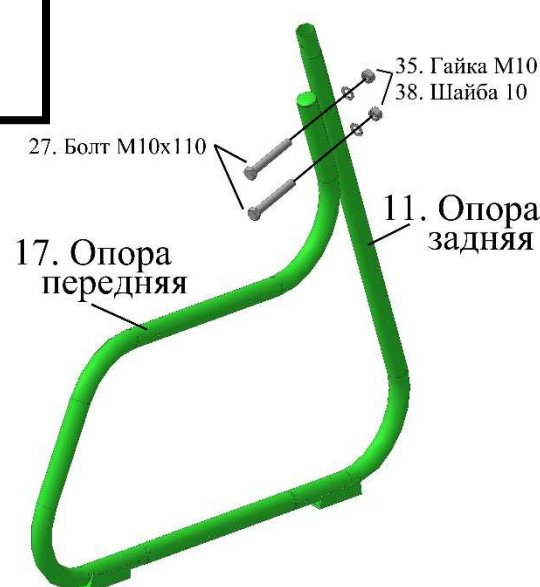


Соедините опоры передние и опоры задние вверху при помощи болтов, гаек, шайб.

9

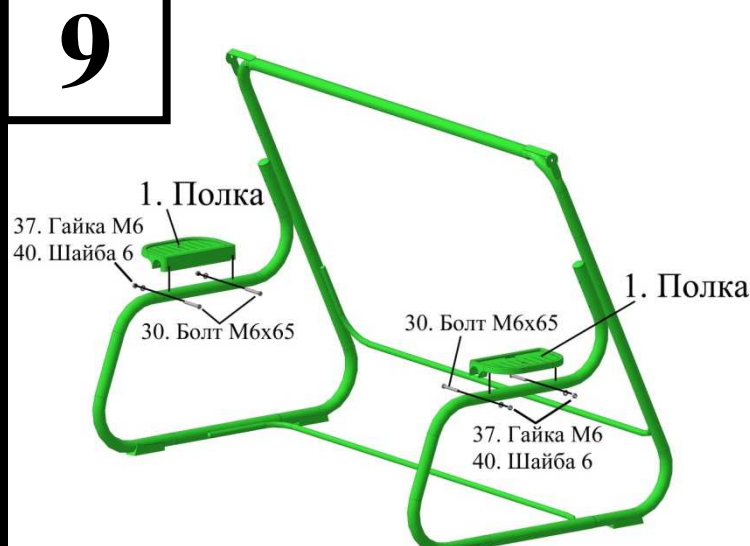


Полки установите на опоры передние, закрепив их болтами, гайками и шайбами.

10

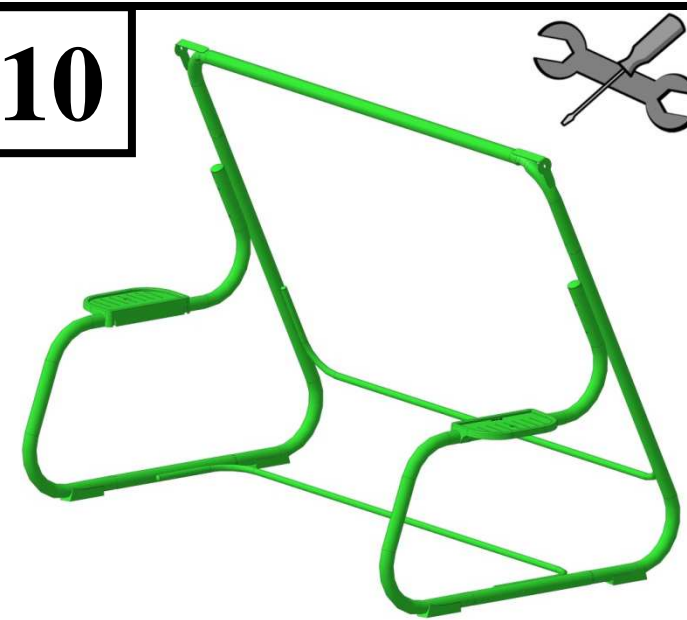


Затяните гайки до упора.

5

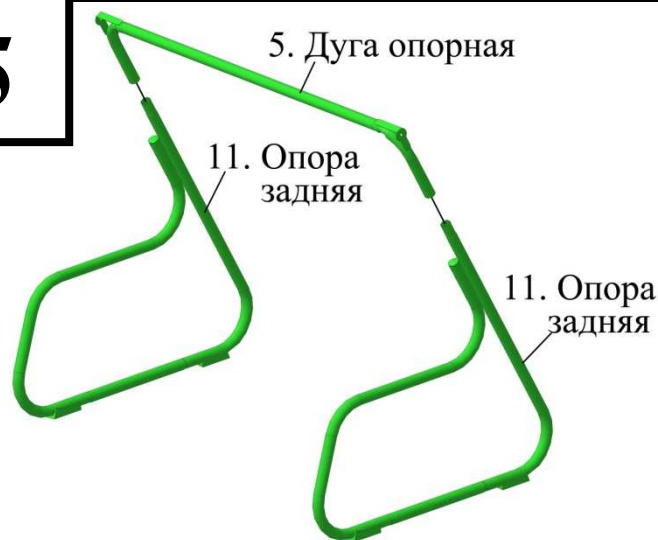


Установите дугу опорную в опоры задние.

6

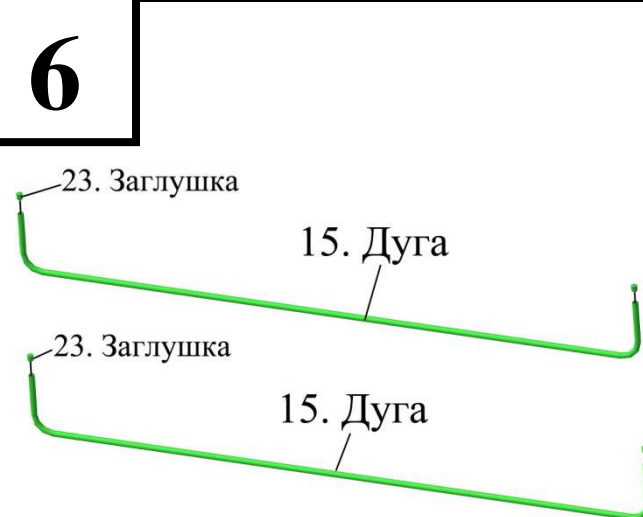


Установите заглушки в две дуги.

11

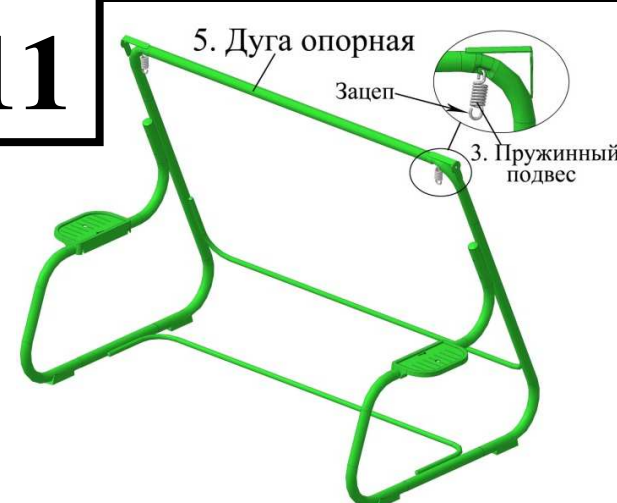

В отверстия дуги опорной установите пружинные подвесы: с левой стороны качелей - сзади дуги опорной, с правой стороны - спереди (зацеп пружинных подвесов должен быть направлен внутрь качелей).

12

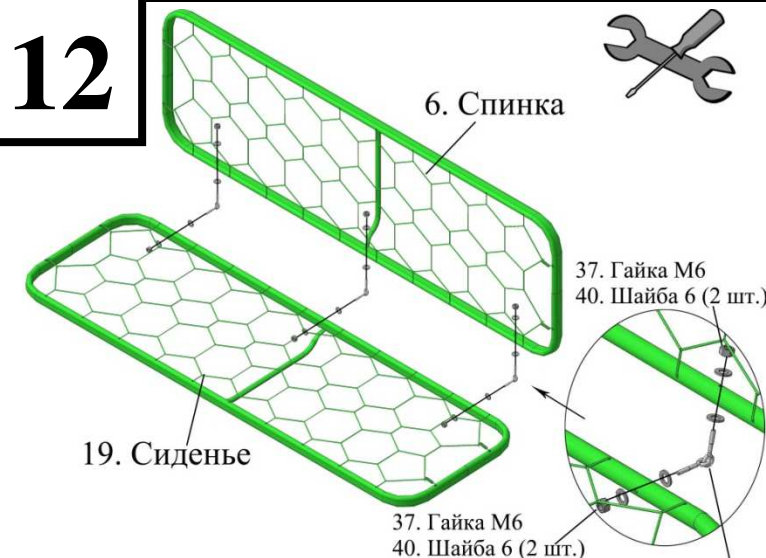

Соедините спинку и сиденье между собой при помощи узлов крепления, гаек и шайб. Затяните гайки до упора.